castorama

DÉCO BRICO BÂTI JARDIN

Poser du papier peint sur intissé

Niveau

Revêtement mural varié, le papier peint est une solution idéale en rénovation puisqu'il s'adapte à tous les styles d'intérieur. Découvrez étape par étape comment le poser facilement.

Les différentes étapes

1. PRÉPARATION
2. DÉCOUPE DES LÉS
3. POSE DU PREMIER LÉ
4. PASSAGE D'INTERRUPTEURS
5. POSE DES LÉS SUIVANTS
6. PASSAGE DE TUYAUX
7. COUPE DOUBLE DANS UN ANGLE

LE NÉCESSAIRE

Conseils :

- Pour un résultat impeccable, veillez à ce que vos murs soient sains, secs et sans défaut.
- Commencez la pose du papier peint sur le mur opposé à l'entrée de la pièce afin que les raccords soient moins visibles.

Les outils :

- Un mètre
- Une équerre
- Une règle
- Un crayon
- Des ciseaux
- Un seau
- Un mélangeur à peinture
- Une bâche plastique
- Un tournevis d'électricien
- Une brosse à encoller
- Un couteau à marouffler
- Une roulette à papier peint
- Un couteau de peintre
- Un cutter

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

1. Avant toute chose, coupez le courant électrique. Commencez par ôter les boîtiers de prises et d'interrupteurs. A l'aide d'un tournevis, retirez le boîtier puis dévissez l'interrupteur jusqu'à ce que le fond soit légèrement décollé du mur.

2. Protégez le sol et les meubles à l'aide d'une bâche plastique maintenue par de l'adhésif de masquage.

ÉTAPE 2 : DÉCOUPE DES LÉS

1. Commencez par mesurer la hauteur de votre mur afin de définir la longueur de lé nécessaire.

ÉTAPE 2 : DÉCOUPE DES LÉS (SUITE)

2. Déroulez le papier peint et tracez une croix sur l'envers dans un angle. Ce repère vous aidera à poser tous les lés dans le même sens.

3. Reportez la mesure de la hauteur de votre mur majorée de 5 cm sur le papier peint. Tracez un trait de coupe à la règle et à l'équerre afin qu'il soit parfaitement droit. Découpez aux ciseaux en suivant le trait de coupe. Vous pouvez préparer plusieurs lés d'avance pour ne pas interrompre la pose. N'oubliez pas de marquer une croix sur l'envers de chaque lé, dans le même angle

ÉTAPE 3 : POSE DU PREMIER LÉ

1. Commencez la pose dans un angle de la pièce. Mesurez une largeur de lé minorée de 3 cm et reportez cette mesure sur le mur en marquant un repère au crayon. A partir de ce point, faites descendre le fil à plomb et tracez des repères tous les 30 cm environ jusqu'en bas du mur. Ces points représentent votre ligne de pose du premier lé.

2. Préparez maintenant votre colle. Versez les paillettes dans un seau d'eau, sans cesser de brasser. Une fois le mélange homogène, laissez reposer le temps indiqué sur le mode d'emploi.

3. Encollez le mur à la brosse de haut en bas en vous arrêtant à la ligne de pose. Insistez bien sur les angles. Positionnez le lé, en vérifiant l'emplacement de la croix et en laissant 2,5 cm de débord en haut et en bas du mur. Une fois votre lé parfaitement aligné aux repères de pose, marouflez de haut en bas et du centre vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air. Au besoin, décollez doucement le lé pour chasser les bulles d'air éventuelles ou pour rajuster la position du papier peint. Marouflez à nouveau

ÉTAPE 3 : POSE DU PREMIER LÉ (SUITE)

4. Pour des finitions impeccables, entaillez légèrement le papier au niveau de l'angle supérieur puis arasez le surplus au cutter, le long du plafond, en suivant le bord du couteau à maroufler pour une coupe bien nette. Effectuez la coupe en un seul geste sans lever le cutter afin d'obtenir une ligne régulière. Procédez de la même façon le long de la plinthe, entaillez légèrement l'angle et arasez au cutter en suivant le couteau à maroufler. Eliminez le surplus de colle avec une éponge humide.

ÉTAPE 4 : PASSAGE D'INTERRUPTEURS

1. Posez le lé, et faites-le passer sur l'interrupteur. Entailler le papier peint aux ciseaux, du centre de l'interrupteur jusqu'aux angles, vous obtenez une découpe en forme de croix. Coupez les 4 triangles de papier formés par la coupe en croix à l'aide de ciseaux, à quelques millimètres des bords de l'interrupteur.

2. A l'aide du couteau de peintre, faites glisser le surplus de papier sous le fond de l'interrupteur et replacez son boîtier.

ÉTAPE 5 : POSE DES LÉS SUIVANTS

1. Encollez le mur à la brosse sur toute sa hauteur, et sur la largeur d'un lé. Positionnez votre second lé, bien au bord du précédent, en vérifiant le bon emplacement de la croix. N'oubliez pas de toujours laisser les 2,5 cm de débord en haut et en bas afin de pouvoir repositionner votre lé

2. Marouflez le lé de haut en bas et du centre vers l'extérieur. Décollez le papier peint si besoin est afin de chasser les éventuelles bulles d'air et marouflez à nouveau. Entaillez l'angle et arasez au cutter le long du mur et de la plinthe en vous aidant du couteau à maroufler. Nettoyez le surplus de colle à l'éponge humide.

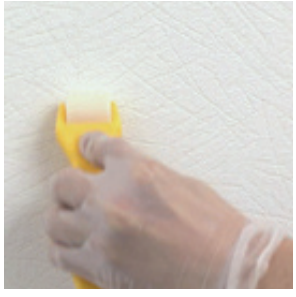

3. Avec la roulette, aplanissez bien le raccord entre les 2 lés pour un résultat parfait. Procédez de la même façon pour les lés suivants.

ÉTAPE 6 : PASSAGE DE TUYAUX

1. En bout de mur, il se peut que vous ayez à poser le papier peint derrière des tuyaux. Mesurez la largeur entre le dernier lé posé et le mur. Reportez cette mesure sur votre lé en traçant un repère au crayon. Reportez cette largeur tous les 40 cm environ et tracez votre trait de coupe à la règle en vous aidant de l'équerre. Coupez le lé sur la longueur aux ciseaux en suivant le trait de coupe.

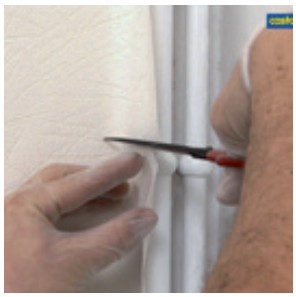

2. Encollez le mur en utilisant la brosse à rechampir pour les endroits les moins accessibles. Posez votre lé au bord du précédent, et entaillez le papier au niveau des fixations des tuyaux à l'aide des ciseaux. Faites glisser ensuite chaque pan de papier peint derrière les tuyaux, de part et d'autre de la fixation, marouflez avec soin.

ÉTAPE 7 : COUPE DOUBLE DANS UN ANGLE

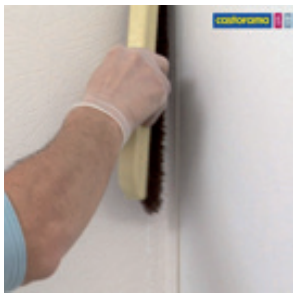

1. Dans un angle, il est préférable d'effectuer une coupe double afin d'avoir un résultat impeccable. Posez le premier lé en laissant un débord de 3 cm sur le mur adjacent et marouflez. Posez ensuite le second lé, par dessus ce débord et marouflez.

2. A l'aide du couteau à marouffler, coupez au cutter en suivant l'angle. Ôtez le surplus (la chute). Soulevez le second lé et décollez la chute (le débord) du premier lé. Marouflez soigneusement et ôtez le surplus de colle à l'éponge humide.

LA POSE DE PAPIER PEINT EST MAINTENANT TERMINÉE.

Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)
L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.
Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.
Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.
Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.
En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.